
CORONA

コロナ石油ファンヒーター (強制通気形開放式石油ストーブ)

取扱説明書

正しく使って上手に節約

FH-iX345BY·FH-iX465BY·FH-iX575BY

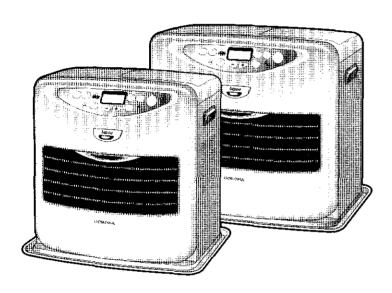

このたびは、コロナ石油ファンヒーターをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。


正しくお使いいただくために、この取扱説明書 をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がい つでも見られる所に「保証書」と共に大切に保 管してください。





	もくし	1		
f	特に注意していただきたいこと、	/	ベージ	Ί
I^{-}	(安全のために必ずお守りください)		~4	
	* 灯油の廃棄について		- <u>i</u>	
2	* 灯油の廃棄について 使用する場所		-4	
3	各部のなまえ			
1	●外観図·構造図 —————————		− 5	
	●操作部·表示部 ————————————————————————————————————		-6	
l	●操作部・表示部のなまえとはたらき —	<u> </u>	~8	
4	使用前の準備			
	● 使用前の準備・点火前の準備と確認 ―		- 9	
	● 光触媒除菌脱臭フィルター			
	● 高地補正		-11	
	● 燃料		- 12	
	◆給油		-13	
	● 給油 ● 給油のめやす		<u>-14</u>	
5				
	● 点火		- 15	
	● 消火			
	● 室温調節		. 17	
:	● 小部屋モード		- 17	
1	● 5秒点火		- 18	
	● チャイルドロック		- 18	
	● 現在時刻の合わせかた ————● タイマー運転 —————	10	- 19	
	● グ1 くー 建転 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――	— ı y^	20	
	● ウルトラサインの消灯		22	
<u> </u>	- 「フスーコン 平瓜 建和			
6	日常の点検・手入れ	−23^	-26	
6 7	日常の点検·手入れ	–23^ –––	-26 -26	
	日常の点検・手入れ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――			
7 8	故障・異常の見分け方と処置方法 -	−27 ~	-28	
7		_27 <u>~</u>	-28 -29	

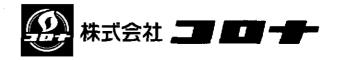

12 アフターサービス・

30

LII 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容 をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡、重傷を負う危険 または火災の危険が差し迫って生じる ことが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡、重傷を負う可能 性または火災の可能性が想定される内 容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害の発生が想定される内容を示し

絵表示の例



八部男は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に異体的な注意内容(室図の場合は一般的な注



○延号数数上の行用であることを告げるものです 製の中学に使に具体的な禁止内容(在図の場合はだ)



山野生きず冷皮を示する内容を無けるものです。 数の中に具体的な指示内容(左関の場合は一般的な行 **為の指示**)が描かれています。

EE(DANC

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボン べなどを温風のあたるところに放置 しないでください。

熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、 危険です。



●特に、ボンベがセットされたカセットコンロなど危 険ですので、温風のあたるところには聞かないでく ださい。 こうしょ こうしょう

寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消 火してください。又、人目の届かな いところでは、使用しないでください。 不完全燃焼や異常燃焼・火災のおそ れがあります。



温風吹出口をふさがない

- 衣類、紙などで温風吹出口や空気 取入口をふさがないでください。 衣類、紙などでふさぐと、異常燃 焼や火災の原因になります。
- ストーブガードなどの囲いに干し 物を掛けたり、衣類・紙などで温 風吹出口や空気取入口をふさいだ 場合や、カーテンなどで背面の温 風空気取入□がふさがれると、本 体が過熱して、操作部などが変形 したりやけどや故障・破損するな ど大変危険です。







換気必要

換気せずに使用しつづけないでくだ さい。

酸素が不足すると、不完全燃焼し、 -酸化炭素などが発生して中毒にな るおそれがあります。

使用中は必ず1時間に1~2回(1 ~2分) 換気して、新鮮な空気を補給してください。 換気が十分におこなえない場所(窓が凍結している部屋、 地下室など)では、使用しないでください。

可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用している部屋 で、可燃性ガスが発生するもの(べ ンジン、シンナー、ガソリン)、ス プレーなどを使用しないでください。 火災や故障の原因になります。



⚠注意(CAUTION)

カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもののそば、 ほこりの多い場所などでは使用しな いでください。

火災が発生するおそれがあります。



指や異物を入れない

温風吹出口やファンヒーターの内部には、紙・布・プラスチックなどの異物を入れないでください。 発煙・発火のおそれがあります。 温風空気取入口の中に、指や棒などを差しこまないでください。 けがをするおそれがあります。



油漏れ確認

給油口は確実にしめ、給油口を下に して、油漏れがないことを確かめて ください。

給油口が確実にしまっていないと簡単に開いて、火災のおそれがあります。



電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し こんでください。

また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因になります。 ぬれた手での抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。

異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の色など異常を感じたときは使用しないでください。

異常燃焼のおそれがあります。



●緊急時は電源プラグを抜いて消火してください。

電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。





給油時消火

給油は、必ず消火してからおこない、 こぼれた灯油は、よくふきとってく ださい。

火災のおそれがあります。



シリコーン配合製品を使用しない

ファンヒーターをご使用のお部屋では、 枝毛用コート液・化粧品・つや出し 剤などシリコーン配合の商品を使用 しないでください。

燃焼部にシリコーン酸化物が付着し、 点火ミスや途中消火などの原因となります。




シリコーン配合の商品には、

- ヘアケア製品
- (ヘアートリートメント、ムース、枝毛用コート液)
- 家具や床のつや出し剤
- 化学ぞうきん
- ガラスクリーナー
- ●制汗剤
- ◆ 衣類の柔軟剤 などがあります。

ほこりの除去

エアーフィルタは、週1回以上必ず 掃除してください。

ごみ、ほこりなどでフィルタがつまると、異常燃焼のおそれがあります。

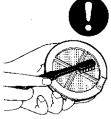

居室内給油禁止


給油は、必ず火の気のないところでおこなってください。

火災のおそれがあります。

可燃物との距離を離す

燃えやすいものや障害物とは、必ず図に示す距離をとって設置してください。 特にカーテンなどがファンヒーターにふれないようにしてください。

火災の発生するおそれが あります。

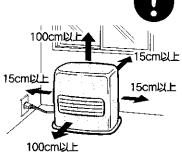


)壁などに近づけすぎますと、本体内部が過熱して安全 装置が作動することがあります。



傾き・振動注意

水平な場所で使用してください。 振動の激しいところでは、使用しないでください。

異常燃焼や誤作動の原因になります。

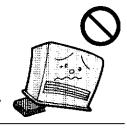

正常燃焼の確認

正常に燃焼していることを確かめてください。(Car 15ページ)



●数据に必要な空気の温度が薄くなる高地(標準500m ~1500m)では、高地開発が必要です。 禁制1000m~1500mでの高地網圧は、お買い来め の販売店にご相談ください。(6gg 11ページ)

温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。

低温やけどや脱水症状になるおそれ があります。



- ●お子様、お年間り、病気の方などがお使いになる場合は、周囲の人が十分注意してください。
- 沢海部 『海乾燥』 土場合、美材によっては色あせす みてといる 10米点

高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、温風吹出口付近が高温となりますので、手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



●小きいお子様のいるご家族では、特に注意してくだ。 さい。

灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日 光をさけた場所に保管してください。 ガソリンなどと一緒に保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあ ります。

保管時にしていただくこと



長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず灯油を抜いてください。

傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。

火災のおそれがあります。

長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。



火災や予想しない事故の原因になります。

電源プラグのお手入れをする



ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を除去してください。

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、 火災の原因になります。

次の場所では使用しない



火災や予想しない事故の原因になります。

- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●風のあたる場所、部屋の出入□及び屋外
- ●マントルピースなどファンヒーターが囲われる場所
- ほこりや湿気の多い場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- ●可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所
- ●直射日光の当たる場所、温度の高い場所
- ●温室、飼育室など人のいない場所
- ●標高が1500mを超えるような高地
- 理・美容室、クリーニング店などスプレーや化学薬品 を使う場所

日常のお手入れ時の注意



日常の点検・手入れは必ずおこなっ てください。

点検・手入れは消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。やけどや感電のおそれがあります。(上学 23~26ページ)



分解修理・改造の禁止



故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。 お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

<u>へ</u>注意(CAUTION)

運搬するとき

ファンヒーターを運搬する場合は、給油タンク を抜き、油受け皿内の灯油を抜いてください。 運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれ があります。

廃棄するとき

ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ず給 油タンク・固定タンク内の灯油を給油ポンプな どで抜き取ってください。(口管 25ページ) 灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に 思わぬ事故になるおそれがあります。

前パネルのスリット部から針金や

変質灯油禁止



変質灯油(持ち越した灯油)、不純灯油(水・ご みなどが混入した灯油など)を使用しないでく ださい。

異常燃焼や故障のおそれがあります。

感電や故障の原因になります。

細い金属棒などを入れない



お願い(NOTICE)

灯油の廃棄


灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

21使用する場所

効果的に使用するために


窓の下や壁面に設置

●外気に接する窓の下や壁面に置くと、冷気がファンヒーターで暖められ、 温風として対流しますので効果的です。

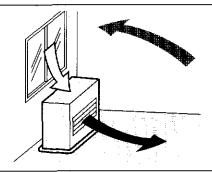


温風の循環を妨げないで


- ●温風吹出口の前面に障害物を置かないでください。
 - ●障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、本体の 温度が上昇して危険です。
- ●温風吹出□側の空間を広くとれる場所を選んでください。

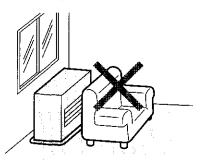

- **●熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。** 熱に強いマットなどを敷いてください。
- **●移動するときは引きずらないでください。床面、畳、カーペットに傷をつけたり、本体底面の塗装がは** がれてさびの原因になるおそれがあります。


3 各部のなまえ

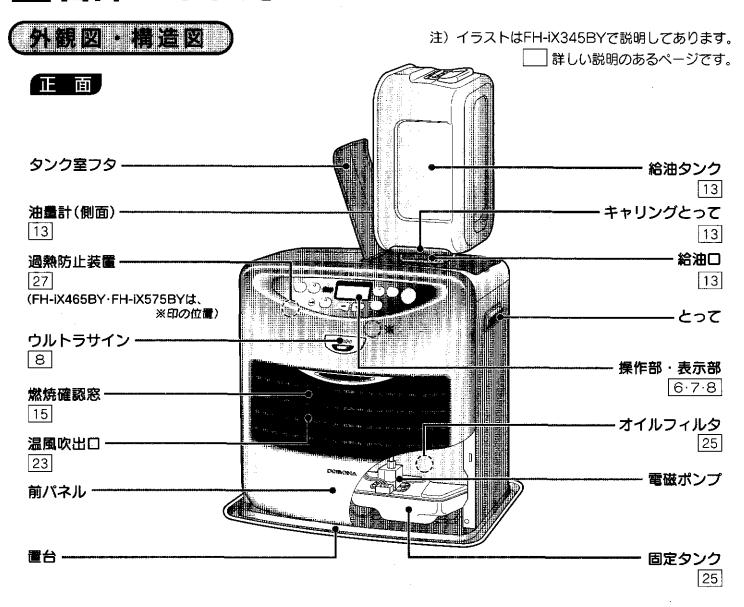

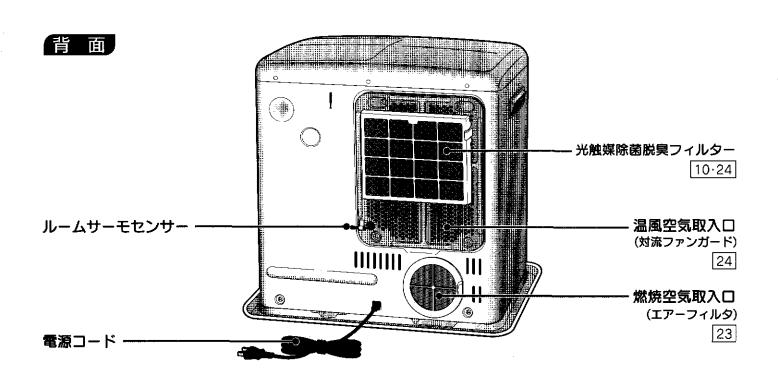

操作部・表示部

注) イラストは説明のため全部点灯・表示した状態にしてあります。

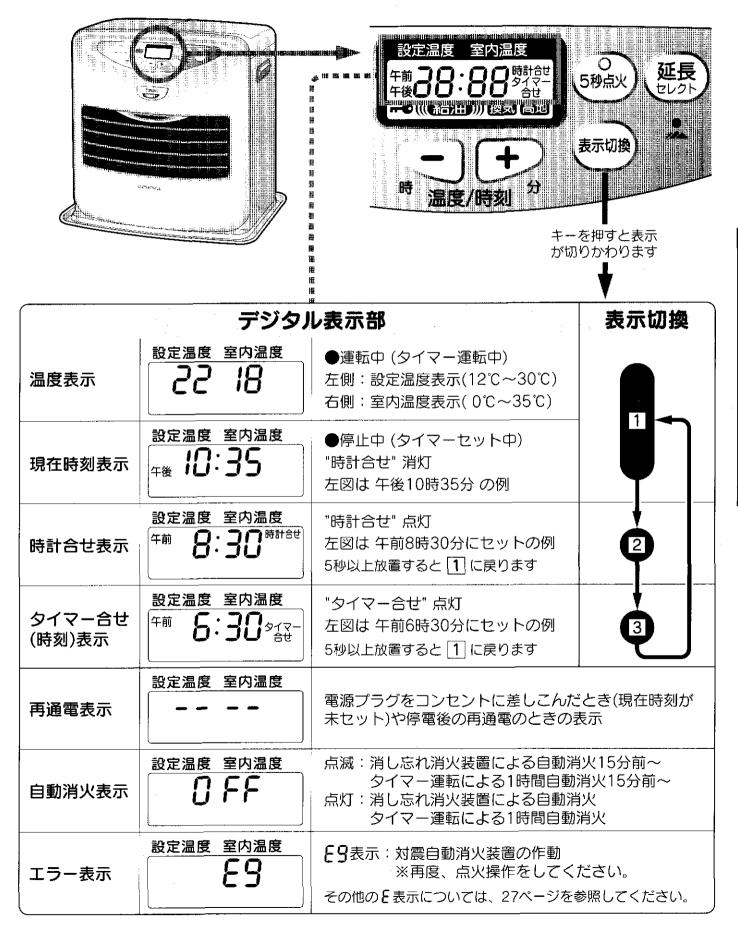

除售・脱臭ランプ 💮 💮

除菌・脱臭運転時ランプが点灯します。

タイマー連続ギー

19 · 20

タイマー運転のセットをするときに押します。 また、タイマー運転中、タイマー運転を解除 するときに押します。(操作音:ピッ) タイマーセット状態とタイマー運転時にラン プが点灯します。

マイナスイオンキー

マイナスイオン運転のセット・解除をすると きに押します。

(操作音 セット:ピッ、解除:ピピッ)

給油表示



| 詳しい説明のあるページです。

14

油切れにより、自動消火する20~40分位前と 自動消火したときに点滅します。

油切れによる自動消火時は運転ランプが早い 点滅となります。

運転が1時間燃焼するごとに1分間点滅して、 換気時期をお知らせします。

乙注意 的复数表示 可定式等于 特别证 一之也

--●(((給油))) 換気 高地

室内温度

5秒点火

表示切換

チャイルドロック (3回押し)

小部屋

設定温度

18

チャイルドロックのセット・解除をするとき に3回押します。(操作音:ピッ)

チャイルドロックキー

チャイルドロック表示

チャイルドロックがセット状態のときに が表示されます。

小部屋牛一



小部屋モードの選択・解除をするときに押し ます。

(操作音 選択:ピッ、解除:ピピッ) 小部屋モード選択時ランプが点灯します。 5 移点火井。

5秒点火のセット・解除をするときに押 します。

(操作音 セット:ピッ、解除:ピピッ) 5秒点火セット時ランプが点灯します。

院划各世キー

現在時刻とタイマー時刻を合わせるときに

押します。

時:時合わせ(操作音:ピピッ) 分:分合わせ(操作音:ピッ)

設定温度を変えるときに押します。

-:温度を下げる(操作音:ピピッ) +:温度を上げる(操作音:ピッ)

E

運送時の傷を防止するために操作部・表示部の表面に保護シートを貼っていますので、取り除いてください。

(コーナー部分にセロハンテープを貼り付け、いっしょにはがすとより簡単に取り除けます。)

ボタン・キー操作は、1回(ピッ)と2回(ピピッ)の操作音で操作内容をお知らせします。

運転

11

運転ボタン (運転ランプ)

点火・消火するときに押します。

操作音 点火時:ピッ

消火時:ピピッ




ロランプ 点 滅:予熱中 点 灯:燃焼中


早い点滅:なんらかの原因で自動消火

高地切替スイッチ 高地切替表示

標高が500m以上の高地で使用する場合にセットします。

高地コースにセットされているときに 高地 が表示されます。

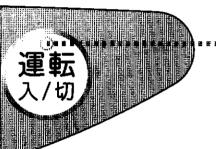

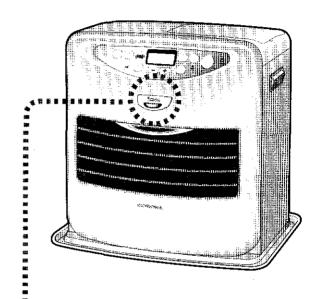

・・・・ イオンランプ 青 22

マイナスイオン運転時点灯

延長時間セレクトキー 16

運転を延長するとき、運転残り時間を セレクトするときに押します。

(操作音:ピッ)

1回押し:3時間 2回押し:2時間 3回押し:1時間

ウルトラサイン ウルトラサイン

縁 (通常運転時) 15·16·20·21

ウルトラサイン 青 (小部屋キーを押したとき) 17

運転状態	点灯状態	アラーム音
通常運転時	点 灯	
タイマー運転時	点 灯	
自動消火15分前	遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火10分前	遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火 3分前	早い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火	消 灯	(ピー・ピー・ピー)

表示切換キー

6

1回押すごとにデジタル表示が切りかわります。

(操作音:ピッ)

運転時:温度 停止時:時刻

タイマー合せ 時計合せ

ウルトラサイン 赤

14


	į.	•
運転状態	点灯状態	アラーム音
油切れで自動消火 する20~40分位前	遅い点滅	(ピピピッ…)
油切れで自動消火	早い点滅	(ピピピッ…)

4 使用前の準備

使用前の準備

包装箱からファンヒーターを出す

- ●包装箱からファンヒーターを取り出し、緩衝材を取 り除いてください。
 - |包装箱、緩衝材はファンヒーターの保管に必要 在身,表达,取收制非量最高的更已保备。(14)

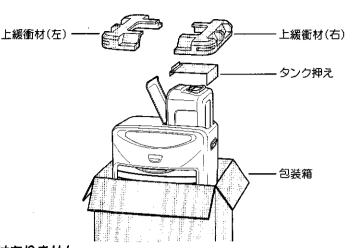


- ●次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。
 - 固定タンクに少量の灯油が残っている。
 - オイルフィルタがぬれている。
 - 温風吹出口から見える燃焼筒(炎を囲んでいる筒)が変色している。

点火前の準備と確認

水平な場所に設置

水平で安定のよい床の上に設置してください。


- ●水平に設置されていれば、対震自動消火装置は自動的にセットされます。
-) 頻解した場所や、振動の激しい場所で使用すると、燃焼不良の原因にな ります。また、対職自動消火装置がŒしく作動しません。

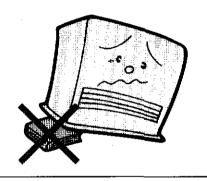

油漏れの確認

置台・給油タンクに、油漏れ・油たまりや油のにじみがないか確認してくださ (I).

●油漏れのときは、使用を中止し、給油タンクを取り出してからお買い求。 めの販売店にご相談ください。

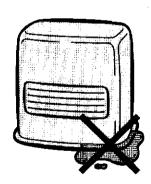


電源の接続

電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。

電弧プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために・・・

- 音源は、心で裏に配線された動作「山火の」ンセンドを使用してくる
- 電泳= … 性女・途中で接続! プロリ風長 = …… その使用: 他の雑数器異との タコ定配線をしないでください。 ●編集プラグの扱き楽しは、必ずプラグを持っておこなってください。
- ●ほこりなどの内閣がないか、ときどき点検・病除をしてください。

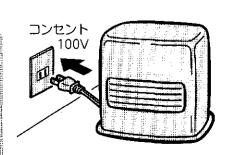


同梱されている「光触媒除菌脱臭フィルター」を取り出し、下記要領で取り付けてください。

光触媒除菌脱臭フィルターユニットの取り付け


- ①フィルターユニットの「うえ」と書かれた部分が上側にあることを確認してください。
- ②対流ファンガード左上部の角穴(2カ所)にフィルターユニット 左上側の爪を差しこんでください。(右図 ①)
- ③フィルターユニット右上側の爪(1カ所)を対流ファンガード右上部の角穴に"パチン"と音がするまで差しこんでください。(右図 **②**)
- ④対流ファンガードに取り付けられたフィルターユニットを軽く 上下に揺すって、はずれないことを確認してください。

(お手入れ方法 🖙 24・26ページ)

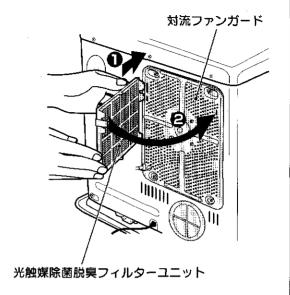

光触媒除菌脱臭フィルターユニットの取りはずし

- ①フィルターユニット右上側にある爪の側面をフィルターユニットに表示してある「<→」の方向に押しながら手前に引いて対流ファンガードからフィルターユニット右上側の爪を抜いてください。(右図 ①)
- ②フィルターユニットを右斜め手前に引き、左側の爪(2カ所)をはずしてください。(右図 ②)

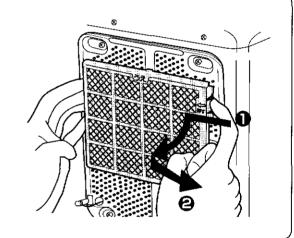

光触媒除菌脱臭フィルターユニットのお手入れ

- ①フィルターユニットを対流ファンガードから取りはずしてください。
- ②フィルターユニットに付いたホコリなどは掃除機で吸い取ってください。 (その際には、対流ファンガードに付着したホコリも掃除してください。)
- ③フィルターユニットを直射日光の下で約6時間を目安に天日干しにしてください。
- ④フィルターユニットをファンヒーターに取り付けてください。
 - ●フィルターユニットは6カ月を目安に天日干しをしてください。除菌および脱臭性能が回復します。
 - ●ホコリなどは定期的に掃除してください。ホコリの付着は除菌および脱臭性能の低下の原因となります。
 - / 注意 掃除機を強く押しあてるとフィルターユニットを破損するおそれがあります

光触媒除菌脱臭フィルターユニットの交換時期

●長期間のご使用でタバコのやになどの付着や汚れがひどく、天日干しをしても汚れが落ちない場合は除菌及び脱臭性能が低下しますので、4~5年程度を目安に交換をおすすめします。

高地補正

標高が500mを超える場所では、酸素不足により黄火燃焼(赤火)になる場合がありますので高地補正をしてください。

標高 500~1,000m


〈標高が500m以上の主な都市〉

長野県一松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、小諸市、伊那市、 佐久市、大町市、茅野市、塩尻市、駒ヶ根市


山梨県一富士吉田市

岐阜県一高山市

栃木県一日光市 など

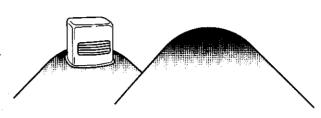



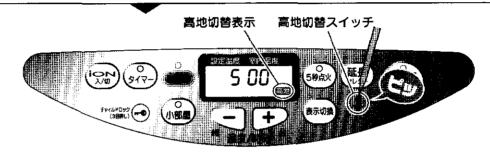


●延長時間セレクトキーの下にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので1回押します。 表示部に「500」高地 と表示されると設定完了です。(「500」の表示は、3秒間で消えます。)

標高 1,000~1,500m


〈標高が 1,000m 以上の主な町村〉

長野県一開田村、川上村、奈川村、原村、南牧村

群馬県―草津町 など

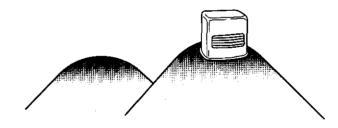



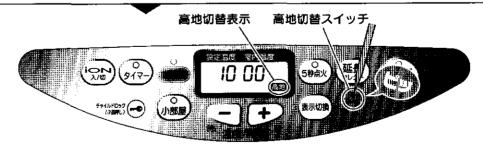

●延長時間セレクトキーの下にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので2回押します。 表示部に「1000」 高地 と表示されると設定完了です。(「1000」の表示は、3秒間で消えます。)

もとに戻す場合(高地補正の解除または500m以下での使用) **』**

- ●高地切替スイッチを2回、または1回押してください。
- ●表示部に「①」と表示され、高地表示が消えると、高地補正の解除は完了です。 (「①」の表示は、3秒間で消えます。)

燃料

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- 「Λ 危険」ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- | Λ 注意 | 変質灯油、不純灯油は絶対に使用しないでください。
- ●添加剤や助燃剤などは使用しないでください。
- ●灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。

「灯油とガソリンの見分けかた」

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)





灯油はぬれたまま

ガソリンはすぐ乾く

灯油の保管のしかた

- ●灯油は必ず火気、雨水、 ごみ、高温および直射 日光をさけた場所に保 管してください。
- ●直射日光が灯油を変質 させるため、着色した 灯油用のポリタンクを お使いください。



変質灯油の見分けかた


背後に白い紙をあてます。

コップに水を入れ、その上に灯油を入れて、



変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンよ り持ち越しの 灯油

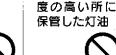



長期間日光に


あたる所や温





容器のふたが 水・ごみや灯 油以外の油が 開けてあったり、 乳白色のポリ ほんのわずか 容器で保管し でも混入した 灯油



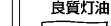




Bン 渖 白い紙

変質灯油

少しでも色が ついている灯油

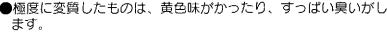

灯油はシーズン中に使いきりましょう。

■変質灯油や不純灯油を使用すると、機器の故障の原因になります。

●ただし無色透明でもすっぱい臭いがすれば 変質灯油です。

- ●気化筒にタールがたまり、白煙が出て点火しにくくなったり、強い臭いがして、消火しにくくなります。
- ●異常燃焼や途中消火など故障の原因になります。

■変質灯油や不純灯油を使用したときは・・

- ●給油・固定タンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で2~3回洗ってから使用してください。 (悪い油が残っていると再発します。)
- ●悪い油を抜きとっても効果のないときは、お買い求めの販売店又は、お近くのコロナお客様ご相談窓口 にご連絡ください。




- ●変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
- ●変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

給油


■給油の手順と注意

- <u>Λ</u>注意 給油は必ず消火してから火の気のないところでおこなってください。
- 1.給油タンクを取り出し、給油口を開く

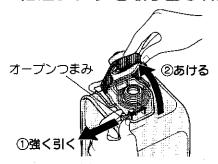

- ●オープンつまみを強く引いて、給油口を開いてください。
 - **●燃焼中は絶対に給油タンクを取り出さないでください。**
- ●船油タングは、ぶつけたり落としたりしないよう、ていねい に取り扱ってください。


2.給油する

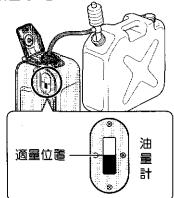


- ●市販の給油ポンプなどを使用して、油量計を見ながら給油して ください。
- ●油量計の半分くらいまで色が変わったら、給油をやめてください。
 - ●灯油が油量計のところまで入ってくる と、無色に変わってきます。
 - ●給油口に力を加えて変形させますと、 油漏れの原因になりますので、変形させないでください。
 - ●給油ボンブの水ースが抜けないよう 注意してください。



3.給油口をしめる

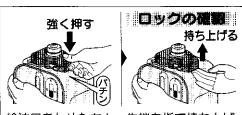

給油口をしめたあと、先端を指で持ち上げ、 開かないことを確かめてください。

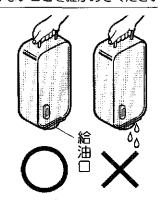

給油口を下にして、油漏れがないことを確かめてから、ファンヒーターに正しく静かに入れてください。固定タンクや給油タンクに強い衝撃をあたえると、油漏れや故障の原因になります。

- ●給油口の弁部などに、ごみなどがはさまっている場合は取り除いてください。
- ●給油タンクの持ち運びにはキャリング とってを利用してください。
- ●キャリングとってに無理な力を加えないでください。変形や故障の原因になります。





- ●給油タンクが正しくセットされていないと、不着火や途中消火 の原因になります。
- <u>| △ 注意</u>| 給油は必ず消火してからおこない、ファンヒーターの近くでは絶対に給油しないでください。
- ●冷えたところで給油し、給油量が少ない(半分以下)場合は、給油口を開いたまま、しばらく蓄温になじませてからセットしてください。

給油のめやす

- ■固定タンク内の灯油が少なくなると
 - 給油表示………点滅
 - ウルトラサイン(赤)……遅い点滅
 - アラーム音 ピピピッ


でお知らせしますので早めに給油してください。

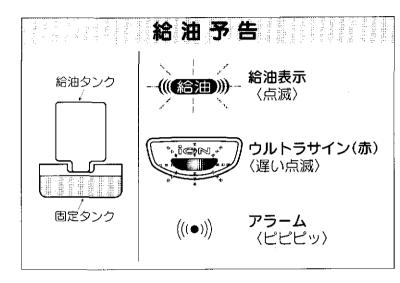

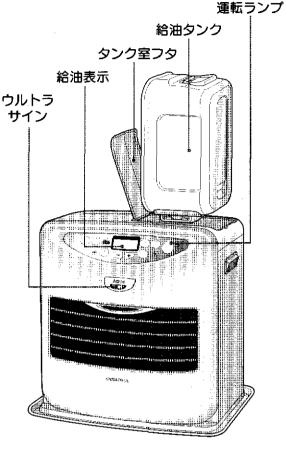



- 運転ランプ………早い点滅
- 給油表示………点滅
- ウルトラサイン (赤) ……早い点滅
- アラーム音 ピピピッ でお知らせします。

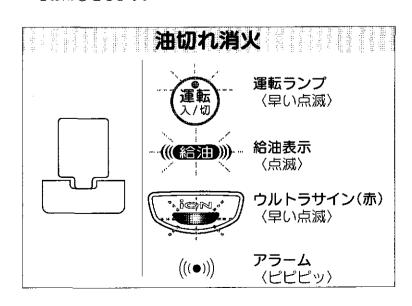

ご注意

●灯油がなくなって消火した場合は、 必ず給油してから点火操作をおこな ってください。 給油をしないと再運転できません。

5 使用方法

点火

運転ボタンを押す

運転ランプ 〈予熱中:点滅〉 運転ランプ 〈運転中:点灯〉






- ●運転ランプが点滅します。
- ●ウルトラサインが点灯します。
- ●デジタル表示部に「設定温度」と「室内温度」が表示されます。
- ●予熱が完了すると自動点火し、運転ランプが点灯に変わり運転を開始します。
- ●運転中は、マイナスイオン発生装置が作動します。
- ●難火時、放電曲と同時に着火事を発しますが、異常ではありません。
- ●点火操作から放棄(層火)まで、整温により多少変化しますが、約2分30秒の予熱時間がかかります (低温時(15℃以下)は、予熱時間が通常より約1分程度長くなります。)
- ●点火時や消火時には、白煙や乗いが出ますが異常ではありません。 - (寒いとぎの点火時には、燃焼ガス中の水蒸気が白く見えるため、通常より多めの日煙が出ます。)
- ●運転中はマイナスイオン発生装置の放電管(ジィーという音)がします。

炎の状態の確認

- ●着火しましたら、燃焼確認窓から燃焼状態を確認してください。
- ●出荷時に燃焼状態を開節してあります。万一、燃焼状態が不適正の場合は、 お飾い束めの観売店にご相談ください。

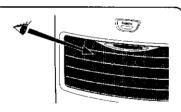



正常燃焼

着い炎の中に少し黄色い炎が混じっている。

/ バーナが赤熱することがあります くが異常ではありません。





🗙 リフト燃焼

炎が飛んだり浮いたりし、音や臭いが出て、立消えすることがある。





X 黄火燃焼

黄色い炎が連続して全周に出てい る。




Mip Cのと使用・シーズン例はの初度に時には…….

- ●終油タンクをセットしてから、4~5分向待って点火操作をしてください。
- **●防錆油や塗料などが焼けるため、煙や臭いが出ます。しばらくの間、胸気をしながらご使用ください。**
- ●送池経路の空気だまりなどにあり、1回で着火しないことがあります。点火操作を2~3回くりかえして ください。
- ●無火時、送池経路への空気の強入により、煙や奥いが発生し、一時的に炎が大きくなることがありますので、温風軟出口に鎖を近づけたり物を着いたりしないでください。
- ●予熱時間が強伸より少し長くなることがあります。

消火

運転ボタンを押す

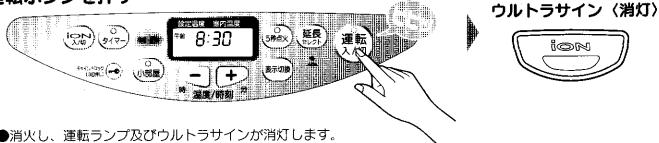


- - ●消火操作後、約3秒後に燃焼を停止します。
 - ▶消火後、本体内部が冷却するまで送風ファンが回ります。送風が止まるまで電源プラグを抜かないでく ださい。
 - ●消火操作後は、火が消えていることを確かめてくだざい。
 - ●消火時、電磁ポンプの制御音(ヒューンというような音)がします。

- **●緊急時以外に、ファンヒーターに強い衝撃を与えたり、電源プラグを抜いての消火はしない** でください。
- ●消火直後に再点火すると、着火音が多少大きくなります。
- ●むやみに点火、消火をくりかえすと、臭いの原因になります。

■消し忘れ消火装置

万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火し、アラームと 🗓 🗜 表示 の点灯でお知らせします。

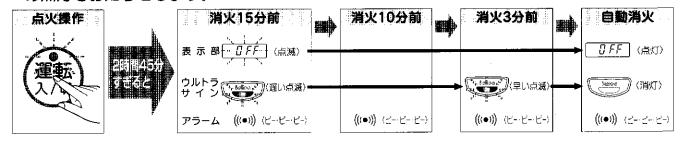

■運転を延長するとき(延長時間セレクト)





- ▶連続で運転したいときは、自動消火する前に延長時間セレクトキーを押してください。 押したときから、さらに設定した時間だけ運転を継続します。
- ■延長時間セレクトキーを1回押すごとに、運転残り時間が次のように選べます。




延長時間セレクトキーを押している間、 デジタル表示部には延長時間が表示され ますが、手を放すと自動的に温度表示に 切りかわります。

▶ 「∧ 警告 長時間連続して運転するときは、お部屋の換気に十分気をつけてください。

室温調節

温度キーを押す

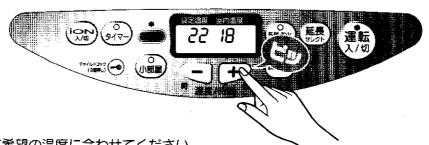


- ●温度キーを押して希望の温度に合わせてください。 押すごとに1℃ずつ変わり、押し続けると連続して変わります。
- ●デジタル表示部の設定温度を見ながらセットしてください。(12℃~30℃までセットできます。)
- ●一度セットすると電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり設定温度は記憶されます。
 - ●初期設定温度は22℃です。
- ●ルームサーモセンサーにより、設定温度に応じて自動的に火力調節をおこないます。
- ●ルームサーモセンサーはファンヒーター周辺の温度を感知していますので、お部屋の温度計とは数値が 一致しないことがあります。
- ●ファンヒーターに直射日光やすきま風があたっていたり、他の光熱器具の影響を受け<mark>ている場合には、</mark> ルームサーモセンサーが正確に作動しません。

小部屋モード

最大火力をおさえ、セーブ運転をする機能です。

■セットのしかた 小部屋キーを押す

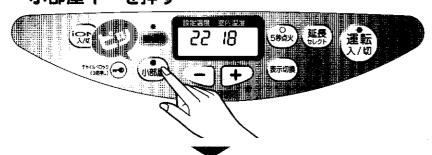

●点火操作後、小部屋キーを押してください。

小部屋ランプが点灯し、ウルトラサイン が青色に変わります。

ウルトラサイン〈(青)点灯〉



小部屋モードの最大火力での適室

FH-iX345BY — 木造 6 畳・コンクリート 8 畳 FH-iX465BY — 木造 7 畳・コンクリート 10畳 FH-iX575BY — 木造 9 畳・コンクリート 12畳

■解除のしかた 小部屋キーを押す

●小部屋ランプが消灯します。

●小砂座フンフか用別しより。

■小部屋モードとは……

最大火力を40%おさえて運転します。

最大火力を下げて使用したい場合(小さなお部屋、春先・秋口など)は、小部屋モードをお選びください。 小部屋モードでは、室温が設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火(セーブ消火)し、設定温度まで下 がると自動的に再点火して、室温を調節します。

セーブ消火中は、小部屋ランプとウルトラサイン(青)のみ点灯しています。

■セーブ消火時のランプのつきかた





5秒点火

点火時間を短縮させる機能です。

あらかじめ5秒点火をセットしておくと、運転ボタンを押してすぐに点火できます。

■セットのしかた 5秒点火キーを押す



- ●5秒点火ランプが点灯します。
- ●5秒点火ランプを点灯しておきますと、点火操作後、約5秒で点火します。

■解除のしかた

5秒点火キーを押す

- ●5秒点火ランプが消灯します。
 - ●あらかじめ5秒点火ランプを2分30秒以上点灯しておかないと、5秒点火しません。
 - ●5秒点火は12時間たつと自動的に解除されます。
 - ●5秒点火ランプが点灯しているときは、運転停止中のみ約100Wの消費電力がかかります。
 - ●タイマー運転にすると5秒点火は自動的に解除され、5秒点火キーを押しても5秒点火ランプは点灯しません。
 - ●マイナスイオン単独運転中は、5秒点火キーは操作できません。
 - ●低温時は点火時間が延びることがあります。


ご注意 ●5秒点火ランプが点灯しているときは、運転停止中でも本体上部や温風空気取入口が熱くなります。

チャイルドロック

お子様のいたずら操作を防止します。

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転ボタンを押しても点火しないようにしたいときに使用します。

■セットのしかた

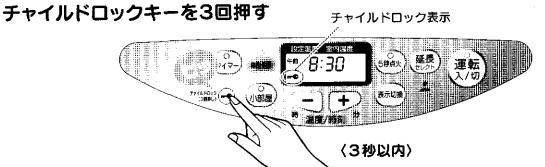

- ●チャイルドロックキーを3秒以内に3回押してください。運転中または停止中でもチャイルドロックできます。
- ●表示部に「**一**●」と表示されるとセット完了です。


■解除のしかた チャイルドロックキーを3秒以内に3回押す

- ●運転中にチャイルドロックをセットすると、セット中は運転停止(消火)操作以外は受け付けません。※
- ●停止中にチャイルドロックをセットすると、セット中はすべての操作を受け付けません。※
- ※:但し5秒点火の解除とチャイルドロックの解除及びマイナスイオン単独運転の解除操作は受け付けます。
- ●3時間自動消火時及びタイマー運転による自動消火時にチャイルドロックを解除する場合、運転ボタンを1回押して「OFF」表示を解除してからおこなってください。

「OFF」表示を解除しないと、チャイルドロックの解除はできません。

現在時刻の合わせかた

1.時計合せ表示にする

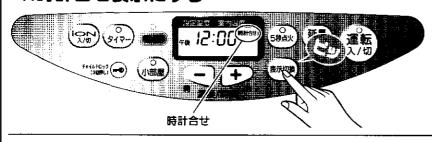

- ●表示切換キーを押して、デジタル表示部を 時計合せ表示にしてください。
- ●来セットの場合、初期表示は午後12:00 となります。

2.時刻を合わせる

[例] 午前8時30分に時刻をセット




- ●時刻合せキー(時)・(分)を押して、デジタル表示部の時刻を合わせてください。
- ◆キーを押しつづけると、表示は連続して変わります。
- ●時刻を合わせるときは、午前、午後をま ちがえないよう注意してください。
- ●5秒間操作がないとき、デジタル表示は 自動的にもとの表示にもどります。

タイマー運転

●タイマーは点火専用です。

セットした時刻になると運転を開始し、設定温度になるよう火力調節をします。 室温が低いときは、セットした時刻より早め(5~15分位)に運転を開始します。

- ●点火後1時間運転すると、自動的に消火します。 安全にご使用いただくため、点火後1時間で自動消火し、アラームと [[FF] 表示の点灯でお知らせします。 (タイマーランプは点灯)
- ■タイマー運転のしかた
 - 1.タイマー合せ表示にする

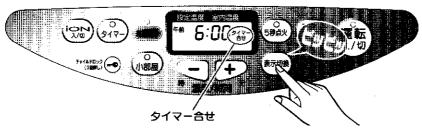

- ●表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー合せ表示にしてください。
- ●現在時刻の合わせかたと同様にして希望のタイマー時刻に合わせてください。
- ●タイマー時刻は、1度セットすれば記憶されます。
- ●未セットの場合、初期表示は午前6:00となります。
- ●5秒間操作がないとき、デジタル表示は自動的にもとの表示にもどります。


2.タイマー運転キーを押す



- ●運転中、または運転ボタンを押した後、タイマー運転キーを押してください。
- ●タイマーランプが点灯し、デジタル表示部は時刻表示に切りかわります。
- ●タイマー運転を解除したいときは、運転ボタンを押してください。タイマーランプが消灯します。
- ●合わせた時刻になると、自動的に運転を開始します。

■タイマー運転について


点火後1時間で自動消火します

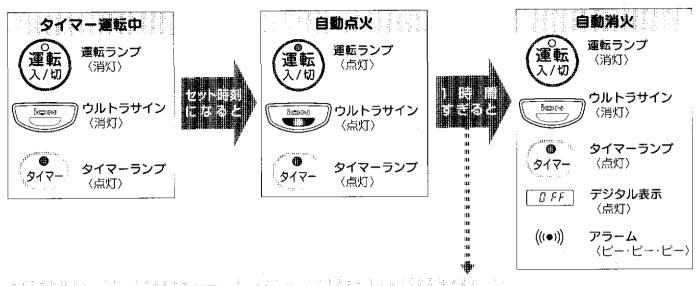

●自動消火の15分前より <u>UFF</u>表示とウルトラサインの点滅及びアラームで 消火予告されます。(ビ家 8ページ)

続けて運転したいときは………

1.タイマー運転キーを押し、タイマー運転を解除します。

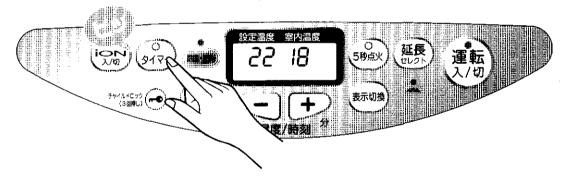

2.延長時間セレクトキーを押します。(🖙 16ページ)



- ②注意 ●タイマー運転は、特に周囲に可燃物がないことを確認してください。
 ●タイマーセット時刻を確認するときは、表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー時刻表示にしてください。
 - ●末セットの場合や電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電後再通電したときは、タイマー 運転はしません。


再度、現在時刻合わせ・タイマー時刻合わせをおこなってください。

ウルトラサインの消灯

ウルトラサインを消灯させたいときに使用します。

■消灯のしかた

延長時間セレクトキーと小部屋キーを同時に押す

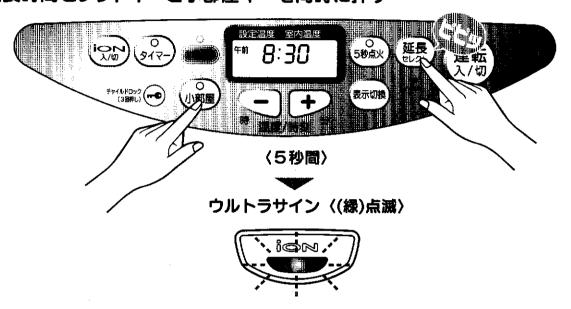

- ●停止中に延長時間セレクトキーと小部屋キーを同時に5秒間押してください。
- ●2回(ピピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が2回点滅して、ウルトラサインの消灯モードがセット されます。

|解除のしかた

延長時間セレクトキーと小部屋キーを同時に押す


- ●ウルトラサインの消灯モードを解除し、点灯モードにするときは、停止中にもう一度延長時間セレクトキ ーと小部屋キーを同時に5秒間押してください。
- ●1回(ピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が1回点滅して、ウルトラサインの消灯モードが解除され 点灯モードに切りかわります。
- ●ウルトラサインの消灯モードでは、自動消火と給油予告をアラーム音でお知らせします。 ●消火後の本体常却中、セーブ消火中、タイマー運転中、5秒点火のセット中、チャイルドロックのセット 中は、ウルトラサインの消灯モードのセット・解除はできません。 ●電源ブラグをコンセントから扱いたとき、停電後再通電したときは、ウルトラサインの消灯モードは解除

マイナスイオン単独運転

マイナスイオンを単独で運転/停止させたいときに使用します。

■運転のしかた

マイナスイオンキーを押す

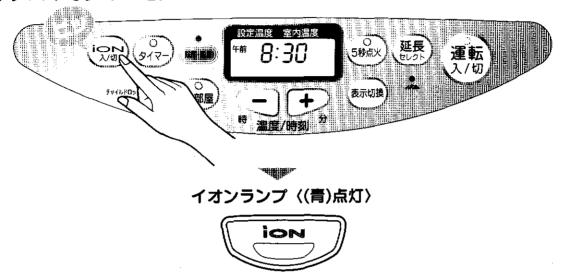

- ●停止中にマイナスイオンキーを押してください。
- ●1回(ビッ)の操作音とウルトラサイン「**▮◆№**」(青)と除菌・脱臭ランプが点灯し、マイナスイオンが単独 運転します。
- ●マイナスイオン単独運転は12時間たつと自動的に停止します。

■停止のしかた マイナスイオンキーを押す



- ●2回 (ピピッ) の操作音とウルトラサイン「Book」(青)が消灯し、マイナスイオン単独運転が停止します。
- ●暖房運転中も同様の操作により、マイナスイオンの発生を運転/停止することができます。
- ●燃焼前の本体予熱中、消火直後の本体冷却中、セーブ消火中、5秒点火で予熱中、チャイルドロックのセット 中は、マイナスイオンキーは操作できません。
- ●マイナスイオンの運転中は、マイナスイオン発生装置の放電音(ジイーという音)がします。

📵 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。



燃焼部の分解、電気部局の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。

- ●ファンヒーターおよびその周辺は、いつもきれいに排除しておいてください。
- ●故障・破損したものは使用しないでください。

使用ごと

- ■周辺の可燃物の点検
- ■油漏れ・油のたまり・油のにじみの点検
 - ●油がもれていたり、油のたまり、にじみがないか点検してください。
 - ●油漏れのあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。


週に1回以上


- ■エアーフィルタの掃除

 - ●エアーフィルタをはずして、掃除機または、ブラシできれい に掃除してください。

ご注意

- ●水洗いをしたときは、よく乾燥させてから取り付けてください。
- ●エアーフィルタをはずしたままで使用しないでください。 (はずしたままでご使用されますと、ごみ・年ごりなどが発 風経路に使入し、異常繁焼の原因になります。)

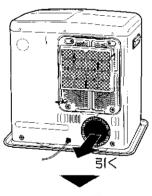

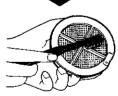


■温風吹出口の掃除

温風吹出口に付着したほこりなどが焼けたり、白く変色することがあります。

●本体や温風吹出口の汚れは、本体が冷えてから、しめらせたや わらかい布でふき取ってください。しつこい汚れは中性洗剤を 使用し、十分からぶきしてください。





●温風吹出回はホーロー仕上げですので強い力を加えないで ください。変形したり、ホーローがはがれたりすることが あります。

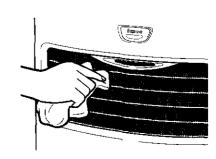

週に1回以上

- ■温風空気取入口の掃除
- ■光触媒除菌脱臭フィルターユニットの掃除
 - 1.光触媒除菌脱臭フィルターユニットを対流ファンガードから取りはずしてください。
 - 2.対流ファンガードを掃除機または、ブラシできれいに掃除してください。
 - 3.フィルターユニットに付いたほこりなどを掃除機で吸い取ってください。
 - 4.光触媒除菌脱臭フィルターユニットを対流ファンガードに取り付けてください。 (取り付け・取りはずし方法 ☞ 10ページ)

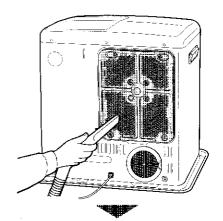

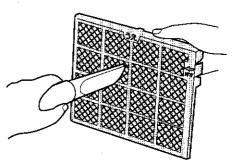

ご注意

■温風空気取入口

- ●ルームサーモセンサーをむやみに曲げたり、ひっぱったりしないさください。
- ●羽根や内部のごみやほこりなどが多く付着したときは、お買い求めの販売店または、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
- ■光触媒除菌脱臭フィルターユニット
 - ●掃除機を強く押しあてるとフィルターユニットを破損するおそれがあります。
 - ●6カ月をめやすに天日干ししてください。除菌および脱臭性能が回復します。
 - ●掃除しても汚れが落ちない場合は、新しいフィルターユニットに交換することをおすすめします。
 - ●4~5年程度をめやすに交換をおすすめします。

別売品 光触媒除菌脱臭フィルター FH-FJD

月に1回以上

■対震自動消火装置の点検

●燃焼中に本体をゆすり、対震自動消火装置が作動して消火するか確認してください。 作動するとデジタル表示部に [£ 5] を表示します。

ご注意

| 公ささくさいは、「強化つ体験に囲む火能値自動が

シーズンに1回以上

■オイルフィルタ・固定タンクの掃除

オイルフィルタや固定タンクに水やごみがたまると、給油タンクに灯油が入っていても…

●点火しない――

- E01 · E2


- ●炎がリフトし、臭いがする
- ●点火しても途中消火する-

EY

●給油表示が点滅し、運転しない


1.オイルフィルタを取り出す

- ●固定タンクからオイルフィルタを取り出してください。
 - ●オイルフィルタを取り出すとき、水やごみを固定タンクに落とさ ないよう注意してください。

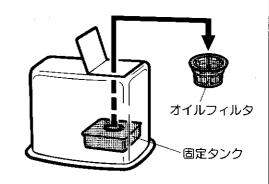


2.きれいな灯油で洗う

- ●オイルフィルタの中の水やごみを取ってからきれいな灯油で洗って ください。
- ●ごみが取れにくい場合は、歯ブラシなどを使うと便利です。
 - ●フィルタ部を破損させないよう注意してください。
 - ●フィルタ部に水が付着した場合は、十分に乾燥させてください。

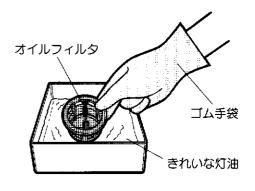

3.ごみや水を抜く

●固定タンク内にたまっているごみや水を市販の給油ポンプなどで抜いてください。

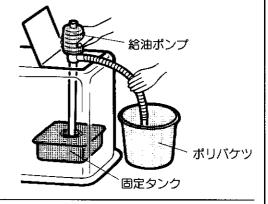

4.オイルフィルタをセットする

- ●オイルフィルタをもとどおりにセットしてください。
 - ●こぼれた灯油はよくふき取ってください。


●水洗いは絶対にしないでください、水で洗うと打油が通過しなくなります。

●オイルフィルタ及び固定タンクの構験をおこなっても、点火しない・炎がリフトし無いかする・途中 で消火する場合は、お驚い求めの販売店に修理を収集してください。

シーズンに1回以上

■光触媒除菌脱臭フィルターユニットのお手入れ

フィルターユニットを直射日光の下で約6時間をめやすに天日干しにします。 (フィルターはケースに入ったまま天日干しにしてください。)

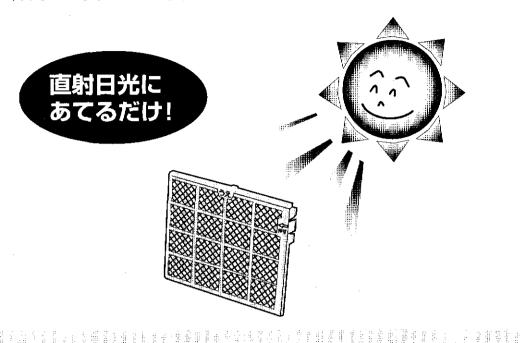

で注意

●タバコのやに付着など長期間のご使用で汚れがひどい場合、除菌及び脱臭性能が低下します。

2 定期点検

長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。

●2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

愛情点検

長年ご使用の石油ファンヒーターの点検をぜひ!



こんな症状は ありませんか

- ●油もれがする。
- ●強いにおいがする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず 販売店にご連絡ください。 点検・修理についてのご費用 など詳しいことは販売店にご 相談ください。

🛭 故障・異常の見分け方と処置方法

安全装置が作動して自動消火し、デジタル表示部に E 表示でお知らせします。 運転ボタンを押し(表示は消えます)、処置をしてください。 処置後も E 表示するときは、お買い求めの販売店にご相談ください。 (修理を依頼されるときは、E表示値をお知らせください。)

第二十二章 赤山山山	. 原:皮(皮金装置)::	建 通 方 法 []
E9	●強い地震や振動、衝撃を受けたとき ●本体を傾けたとき 「対震自動消火装置の作動」	●水平で安定した場所で使用してください。 ●地震によって作動した場合は、周囲の可 燃物、本体の損傷、灯油のあふれなど異 常がないことを確認した後、点火操作を してください。 (作動後は自動的にセットされます。)
EY	●途中失火したとき ●異常燃焼をしたとき ●不良灯油を使用したとき ●送油経路に水または、ごみがたまっているとき ●エアーフィルタの目づまりによる燃焼用空気不足のとき 「不完全燃焼防止装置の作動」	●日常の点検・手入れ(ビデ 23ページ)をしてから点火操作をしてください。 ●良質の灯油を使用してください。 ●送油経路の水抜き、オイルフィルタの掃除をしてください。 ●エアーフィルタを掃除してから点火操作をしてください。
E0 • E2	●点火ミスをしたとき ●異常燃焼をしたとき 「点火安全装置の作動」 「燃焼制御装置の作動]	●日常の点検・手入れ(ビマ 23ページ)を してから点火操作をしてください。
* (作動時) (復傳時)	●停電したとき ●電源プラグが抜けたとき 「停電安全装置の作動」	●通電後、点火操作をしてください。 ●電源プラグを確認してください。
(###) (###) (###)	●温風空気取入口や温風吹出口がふさがったとき ●温風吹出口の前面に障害物などがあるとき [過熱防止装置の作動]	●本体が冷えてから、温風空気取入口や温 風吹出口の点検・清掃、周囲の確認をし た後、点火操作をしてください。
OFF.	●万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火します。 「消し忘れ消火装置の作動」	●点火操作をしてください。 (Ľ③ 15ページ)
E 1 • E 5 • E 6 E 7 • E P • E R	●電気系統の故障です。	●お買い求めの販売店にご相談ください。

- ●具合の悪いときは、次の表も参考にして点検・処置をしてください。
- ●処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

東因	点火しない	白煙が出てすぐとまる	使用中室内が臭う	使用中消火する	赤火で燃える	炎がリフトする		7 7 6 C	E ₹	5 47 CC	ΕR	処置 方法
電源プラグがコンセントに差しこまれていない	•									, 	!	コンセントに確実に差しこむ
停電中である	•											通電されるまで待つ
対震自動消火装置が作動した				•					•			再点火操作をする 安定した場所で使用する
給油タンクに灯油がない	•											給油する
給油口がしっかりしまっていない							•					給油口をしっかりしめる
不良灯油を使用している	•	•	•	•		•	:	•				良質の灯油を使用する
送油経路に水または、ごみがたまっている	•	•		•		•		•				送油経路の水抜き、オイルフィルタの 掃除をする
給油タンクの装着が悪い	•			•					Ī .			固定タンクに正しく装着する
オイルフィルタが取り付けられてない	•			•	· -							固定タンクに正しく装着する
送油経路接続部がゆるんでいる			•	•		•	•					販売店に修理を依頼する
エアーフィルタが自づまりしている	•	•	•	•	•			•				エアーフィルタを掃除する
温風吹出口がふさが 過熱防止装置が作動 れている			•	•						•		障害物を取り除く
した 温風空気取入口がほ こりさつまっている			•	•	!					•		温風空気取入口を掃除する
室温異常上昇防止装置が作動した				•			!				•	窓をあけ、部屋の換気をする
消し忘れ消火装置が作動した				•								再点火操作をする
チャイルドロックがセットされている	•											チャイルドロックを解除する

次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

	<u> </u>					
	現象	ii.				
	初めて使用するとき、煙や臭いが出る。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 しばらく窓をあけて換気をしてください。				
点火锅・光	初めて使用するときや、シーズン初めの初使 用時に1回で着火しない。	固定タンクに灯油がみたされるまで4~5分位待って点火操作をしてください。 送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。2~ 3回点火操作をくりかえしてください。				
消火	点火時や消火時に白煙や臭いが出る。	点火時や消火時の多少の白煙や臭いは異常ではありません。				
時	燃焼開始時や消火後に「ピチ・ピチ」音がする。	る。器具本体が熱により膨張、収縮するためです。				
燃燃	炎がオレンジ色に輝く。	下記のような場合炎がオレンジ色に輝くことがありますが異常ではありません。 ●海岸に近い所など空気中に塩分が多い場合 ●空気中にほこりや水分が多い場合 ●超音波加湿器を使用している場合				
焼時	使用中にときどき「ポコ・ポコ」音がする。	給油タンクから固定タンクの方に灯油が流出するときの音で異常ではありません。				
	使用中にときどき「コト・コト」音がする。	電磁ポンプの動いている音で異常ではありません。				
	使用中にときどき「ジィー」音がする。	マイナスイオン発生装置が放電している音で異常ではありません。				
その他	温風吹出口が汚れる。	「日常の点検・手入れ」(に変)23ページ)にしたがい掃除をしてください。				

9 部品交換のしかた

国刊品を終の**とまの**注意

(ご注意) 水完全な多理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い水 みの販売店本たは、多理首化智((以)日本石油水焼機器保守協会でおごよう技術管理調査会修 ご者(日油機器技術管理学)など)のいる販売店にご指数ください。

消耗・劣化しやすい部品(交換が必要な部品)

- ■特に消耗・劣化しやすい部品(高温火炎中で使用される部品)
 - ●点火プラグ
 - ●炎検知器(フレームロッド)
- ■長期間の使用により消耗・劣化しやすい部品
 - ●パーナヘッド
 - ●バーナヘッドリング
- ■変質灯油・不純灯油の使用により劣化しやすい部品
 - ●オイルフィルタ
- ●炎検知器(フレームロッド)
- ●ポンプフィルタ

●気化筒

●電磁ポンプ

10 保管

おしまいになるときは、電源プラグをコンセントから抜き、次の要領でお手入れしてから保管してください。

長期間使用しないとき


1.灯油を抜き取る

●給油タンクと固定タンク内の灯油を抜き取ってください。 (□ 25 ページ)

ご注意

| ●水、ごみなどを残したまま保管すると、さびや穴あきの原 因になります。

●灯油を抜かないと、保管時にこぼれたり、にじみ出たりし で簡単です。

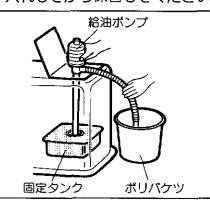


2.掃除をする

- ●オイルフィルタの掃除をする。(じる) 25ページ)
- ●エアーフィルタ・温風空気取入口の掃除をしてください。 (ヒる〒 23ページ)


掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。

●温風吹出口・本体の掃除をしてください。(に変) 23ページ) しめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。

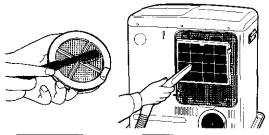

3.保管する

- ●包装箱に入れて、湿気のない場所に水平に保管してください。 取扱説明書も大切に保管してください。
- ②注意 ●逆さにしたり、傾けたり、横倒しの状態では絶対に保管しないでください。
 扱けきれなかった灯油がもれて火災のおそれがあります。

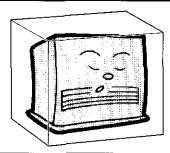

四仕 様

型式の呼び	FH-IX345BY	FH-IXA65BY	FH-IX575BY
種類		気化式·強制通気形·強制対流形	
点 火 方 式		高圧放電点火	
使 用 燃 料		灯油 (JIS 1 号灯油)	
燃料消費量量大	0.334 L/h	0.449 L/h	0.553 L/h
燃料消費量量	0.064 L/h	0.085 L/h	0.091 L/h
暖房出力量大	3.44 kW	4.62 kW	5.69 kW
暖房出力量か	0.66 kW	0.88 kW	0.94 kW
[18] 音(正面)	34dB(最大燃焼時) 20dB(最小燃焼時)	37dB(最大燃焼時) 22dB(最小燃焼時)	39dB(最大燃焼時) 23dB(最小燃焼時)
油 タ ン ク 容 量		7.2L	
燃烧燃烧锅	21.5時間(最大燃焼時)	16時間(最大燃焼時)	13時間(最大燃焼時)
標準準準適準	木 造 15㎡(9畳)まで コンクリート 20㎡(12畳)まで	木 造 20㎡(12畳)まで コンクリート 28㎡(17畳)まで	木 造 25㎡(15畳)まで コンクリート 33㎡(20畳)まで
外 形 寸 苯	高さ426mm 幅442mm 奥行334mm (置台を含む)		04mm 奥行334mm を含む)
	11.3 kg	12.2	2 kg
電源電圧及び高波数		100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時最大 650/650 W 燃 焼 時 23/22 W	点火時最大 650/650 W 燃 焼 時 24/24 W	点火時最大 650/650 W 燃 焼 時 26/26 W
電流しューズ		管形ヒューズ 10A	
安全接過	対震自動消火 停電安全		燃焼制御装置 消火装置
付 属 品		光触媒除菌脱臭フィルター	

四アフターサービス

保証について

- ●このコロナ石油ファンヒーターには保証書がついています。
 - 「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。
- ●次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
 - ●変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
 - 誤った使用方法による故障や事故。

修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(27·28ページ)の項にしたがって調べても良くならないときは、 お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ●品名
- 保証書をごらんください。
- ●型式の呼び●お買いあげ日
- ●故障状況(できるだけ具体的にご連絡ください。)
- ●ご住所・ご氏名・お電話番号
- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓口にお問い合わせく ださい。

■保証期間が過ぎているときは

●お貰い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

●石油ファンヒーターの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年です。

■修理に出されるときは

●輸送時や運搬時に給油タンク・固定タンク内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、 必ず抜き取ってください。

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの 販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

	札 幌 支 店 札幌市白石区平和通16丁目南1-19 札幌サービスセンター 札幌市白石区米里3条2丁目6-25	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154
北海道地区	函 館 営 業 所 函館市西桔梗町21-2 旭 川 営 業 所 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 帯 広 営 業 所 帯広市西12条南1丁月30-1	〒003-0875 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2000 〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0138)48-6080 〒078-8262 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0166)37-2338 〒080-0022 TEL(0155)35-7518(代表) FAX(0155)35-7510 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0154)24-0451
		+090-0064 TEL(0157)26-2103(代表) FAX(0157)26-2107
東北地区	青 森 支 店 青森市古館1丁目12-38 コロナセントラルサービス(後)青海 青森市古館1丁目12-38 秋 田 営 業 所 秋田市京中央4丁目4-18 コロナセントラルサービス(後)秋田 秋田市外旭川三千刈109-1	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(017)743-6741 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(018)864-8468 〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) FAX(018)864-5760
	八 戸 営 業 所 八戸市売市字売市55 弘 前 営 業 所 弘前市田園1-2-1 コロ+セントラルサービス像強領 弘前市田園1-2-1	〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(0178)45-4290 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0172)28-0191 〒036-8086 TEL(0172)26-4770(代表) FAX(0172)29-1133
3	盛 岡 営 業 所 盛岡市門2-1-42 コロナセントラルザービス(長)圏 盛岡市門2-1-42 水 沢 営 業 所 水沢市水沢工業団地4丁目79	〒020-0823 TEL(019)622—4791(代表) FAX(019)622—5244 〒020-0823 TEL(019)604—0281(代表) FAX(019)604—0283 〒023-0002 TEL(0197)22—4155(代表) FAX(0197)22—4452
	仙 台 支 店 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 宮城コロナメンテナンス 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡 山 営 業 所 郡山市海田1-51-9 コロナメンテナンス福島 郡山市京横町荒井字郷子東30-1	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-8810 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) FAX(022)783-1792 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(024)938-3021
	(有)コロナメンテナンス会津 会津若松市門田町徳久字竹足元855-10 山 形 営 業 所 山形市東青田3-6-28	〒963-0111 TEL(024)947-4654(代表) FAX(024)946-7661 〒965-0843 TEL(0242)26-3211(代表) FAX(0242)26-3216 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(023)642-3254
	圧 内 営 業 所 酒田市錦町1-183-1	〒990-2423 TEL(023)631-7381(代表) FAX(023)631-7381 〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表) FAX(0234)31-0581 〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1160
開東地区	東京サービスセンター 東京都北区豊島8-4-8 水 戸 営 業 所 水戸市笠原町653-2 千 葉 営 業 所 松戸市湾塚新田95-5	〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1130 〒310-0852 TEL(029)241-2172(代表) FAX(029)241-4268 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) FAX(047)312-8338
	つ く ぱ 営 業 所 つくば市谷田部6788-19 横 浜 支 店 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13	〒305-0861 TEL(029)839-5325(代表) FAX(029)836-1913 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(045)852-5540
	立 川 営 業 所 立川市西砂町1-66-13 コロナテクニカルサービス(株) 立川市西砂町1-66-13	〒245-0063 TEL(045)852-4802(代表) FAX(045)852-4818 〒190-0034 TEL(042)531-6771(代表) FAX(042)531-0496 〒190-0034 TEL(042)531-4271(代表) FAX(042)531-6776 〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) FAX(055)268-1569 〒409-3866 TEL(055)268-1568(代表) FAX(055)268-1571
	コロナテクニカルサービス(株) 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2	〒370-0007 TEL(027)361-4806(代表) FAX(027)361-9139
	高 崎 支 店 高崎市問屋町西1-3-22 コロナテクニカルゲービス(株) 高崎市問屋町西1-3-22 宇 郡 宮 営 業 所 宇都宮市薬瀬町2313 コロナテクニカルゲービス(株) 宇都宮市薬瀬町2313 太 田 営 業 所 太田市高林東町2375	〒370-0007 TEL(027)363-8965(代表) FAX(027)364-3228 〒321-0933 TEL(028)632-5105(代表) FAX(028)632-5205 〒321-0933 TEL(028)632-5180(代表) FAX(028)610-4607 〒373-0825 TEL(0276)38-6571(代表) FAX(0276)38-5508
æw.	新 潟 支 店 三条市曲渕3-2-15 三条サービスセンター 三条市曲渕3-2-15 新 穏 東 営 業 所 新潟市江南1-6-41	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) FAX(0256)35-8519 〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表) FAX(0256)32-2137 〒950-0855 TEL(025)286-9131(代表) FAX(025)286-3313
RESERVE	長 野 営 業 所 長野市大豆島5312 コナテクニカルサービス(K) 長野市大豆島5312 上 誕 営 業 所 新井市ト百々倉田100	〒381-0022 TEL(026)221〜5111(代表) FAX(026)221〜0039 〒381-0022 TEL(026)221〜2304(代表) FAX(026)221〜1039 〒944-0001 TEL(0255)73〜7511(代表) FAX(0255)72〜5696
2	金 沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25	〒920-0027 TEL(076)260~003代代表) FAX(076)260~0775 〒920-0027 TEL(076)260~0038代表) FAX(076)260~0738
	富田 田 営業所 富山市田中町2-3-15 福井 営業所福井市和田東1-607	〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) FAX(076)444-0611 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0580
更海地区	名 古 屋 支 店 名古屋市港区入場1-1903 名古屋サービスセンター 名古屋市港区入場1-1901 静 岡 営 業 所 静岡市高松2-15-30 飯 阜 営 業 所 酸厚市六条南2-7-8 津 覧 業 所 津市高茶屋3-29-38	〒455-0803 TEL(052)383-3330(代表) FAX(052)381-1266 〒455-0803 TEL(052)384-5670(代表) FAX(052)381-5244 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) FAX(054)238-0006 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) FAX(058)268-7550
	吸导 OF 集 所 吸导的/承围之子/8 建 含 業 所 港市高茶屋3-29-38 沼 津 営 業 所 沿津市西推路888-1 岡 崎 営 業 所 岡崎市大平町沢添49	〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) FAX(058)268-7550 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) FAX(059)234-8472 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表) FAX(055)968-6212 〒444-0007 TEL(0564)25-0275(代表) FAX(0564)25-1726
300	大阪 支 店 吹田市南金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 高 松 営 業 所 高松市今里町1-8-5	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) FAX(06)6386-7262 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-5588 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-0160 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870
西田地区	大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 高 松 営 業 所 高松市今里町1-8-5 京 都 営 業 所 京都市内見区が田段ノ川原町70-1 神 戸 営 業 所 神戸市西区校吉5-132 彦 根 営 業 所 徳根市正法寺町南出78 福 知 山 営 業 所 御知山市荒河東町68	〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) FAX(078)922-2438 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(0749)26-2116 〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0773)23-7592
中国地区	広 島 支 店 広島市安佐南区祇園3-27-20 コロナテクニカルサービス(格) 広島市安佐南区祇園3-27-20	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3306 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(082)871-0272
	岡 山 営 業 所 岡山市長巴35-103 米 子 営 業 所 米子市自久美町235-1 徳 山 営 業 所 周南市徳山字一ノ井手5631-4	〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(086)243-7191 〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) FAX(0859)23-0709 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(0834)22-5589
九州地区	福岡 ウ 支 店 福岡市博多区東比恵2-2-40 福岡サービスセンター 福岡市博多区東比恵2-2-40 北 九 営 業 所 北九州市小倉北区愛宕2-6-4 鹿 児 島 豊 紫 所 鹿児島市田上7-16-5	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6414 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(093)592-8666
	照 本 宮 葉 所 熊本市尾ノ上1-11-12 長 崎 営 業 所 模様県施徳杵銀時津町左原郷近田74-1	〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) FAX(099)281-1252 〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(096)369-6323 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(095)882-7767 〒880-0032 TEL(0985)29-1680(代表) FAX(095)852-0685 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162
	宮 崎 営 業 所 宮崎市霧島3-59-2 大 分 営 業 所 大分市三佐1-19-7 沖 縄 営 業 所 宜野湾市宇治泊738番地	〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162 〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679
20904002	シーサイド・パーク102	5-8510 TEI (0256)32—2111(大代表)

20904002

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏 崎 工 場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長 岡 工 場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)